


KUBUS

QS 500 ENVASADORA Y SELLADORA DE BLÍSTER AUTOMÁTICA

REF: 3779

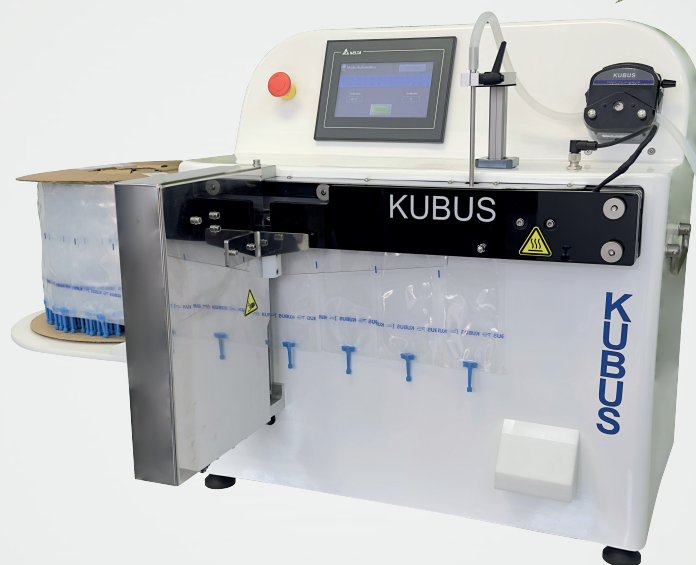

Características QS1500

- Capacidad de producción de 500 blisters por hora.
- Proceso completo: Corta, llena Y sella las dosis seminales con un simple toque de pantalla.
- Sensor óptico
- Laser para corte y llenado de dosis para IA o PCIA.
- Pantalla táctil integrada que permite seleccionar unidades y volumen de llenado.
- El cuerpo del equipo está fabricado en fibra de vidrio, otorgando resistencia y peso ligero.
- El resto de las piezas están fabricadas en resistentes materiales de acero inoxidable y aluminio.
- Diseño de la máquina redondeada, sin hendiduras o relieves para evitar posibles focos de contaminación y con material de fibra de vidrio fácil de limpiar con un paño húmedo.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- PC integrado
- Pantalla PLC táctil
- Interfaz de usuario fácil de utilizar
- Idiomas: multilinguaje
- Dispone de un sistema de paro de emergencia
- Cambio de tubo de silicona en 2 simples pasos sin molestos tornillos.
- Funcionamiento neumático mediante aire comprimido
- Potencia: 250 W
- Tensión: 220V

CONTÁCTANOS

 www.kubus-sa.com

 kubus@kubus-sa.com

 +34 91 636 02 68